


A LIRE EN PREMIER LIEU



1 Connexion et charge

- a. Connectez l'adaptateur secteur à votre ordinateur de poche Tungsten E et à une prise électrique.
- b. Chargez pendant **trois heures**.

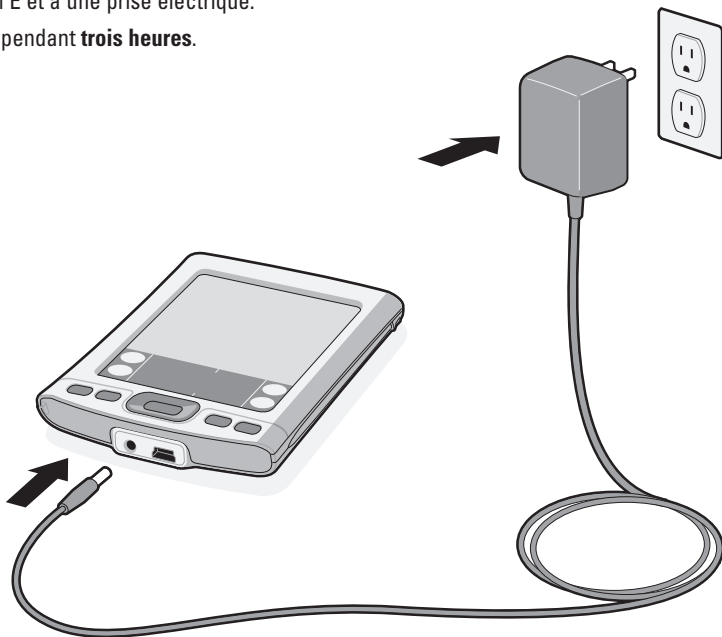


2 Configuration

- a. Débranchez l'adaptateur secteur.
- b. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.*
- c. Retirez le stylet.
- d. Suivez les instructions affichées à l'écran.



* Vous rencontrez des problèmes ? Consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.

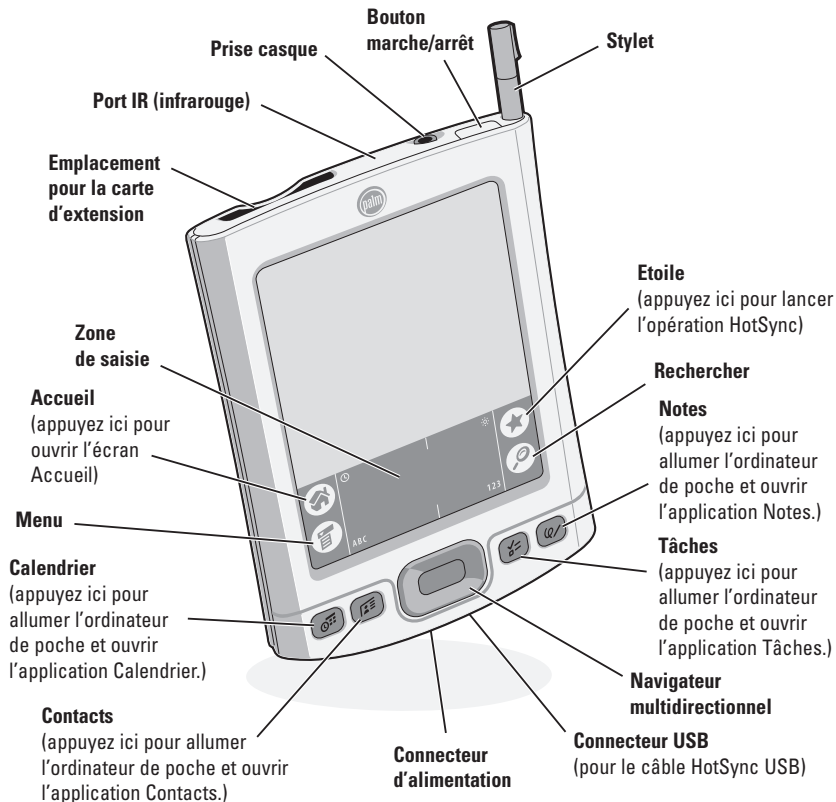

INSTALLATION DU LOGICIEL ET CONNEXION DE L'ORDINATEUR DE POCHE


3 Installation du logiciel Palm™ Desktop sur votre ordinateur de bureau

Windows :

Suivez les instructions d'installation qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur de bureau.*

• Macintosh :

• Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation du logiciel Palm Desktop.*

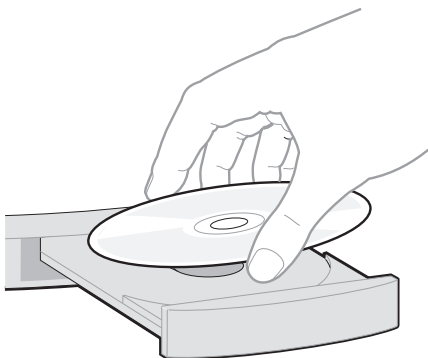


* Vous rencontrez des problèmes ? Si l'installation ou l'opération HotSync n'a pas fonctionné, consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.


*Conseils d'utilisation pour les mises à niveau :
Pour passer d'une synchronisation avec Palm Desktop à une synchronisation avec Microsoft Outlook, sélectionnez « Installer les conduites Microsoft Outlook » à la fin du processus d'installation. Pour plus d'informations sur le processus de mise à niveau, visitez le site www.palm.com/support/intl.*



4 Connexion à votre ordinateur de bureau

- a. Connectez le câble HotSync à votre ordinateur de poche.
- b. Connectez le câble à un port USB de votre ordinateur de bureau.

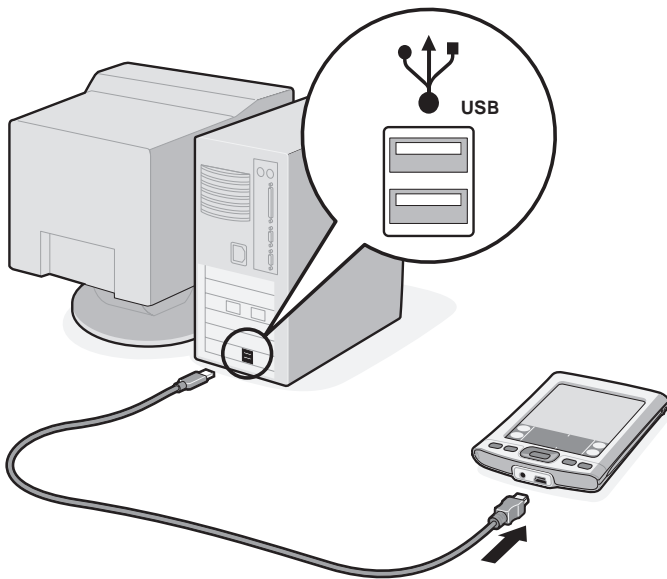

5 Protection de vos données : Synchronisez tous les jours

- a. Connectez le câble HotSync à votre ordinateur de poche et à votre ordinateur de bureau (reportez-vous à l'étape 4).
- b. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'ordinateur de poche.
- c. Appuyez sur l'icône Etoile  pour démarrer l'opération HotSync.*
- d. Une fois l'opération HotSync achevée, vérifiez que les informations se trouvent bien sur votre ordinateur de poche et sur votre ordinateur de bureau.

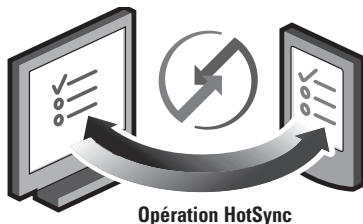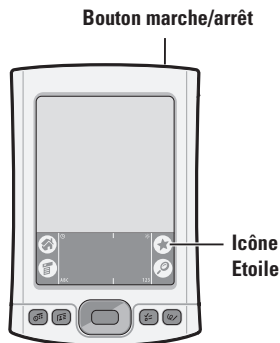

* Vous rencontrez des problèmes ? Si l'opération HotSync n'a pas fonctionné, consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.

6 Saisie et synchronisation de vos données

Utilisez le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur de bureau pour saisir des rendez-vous et des adresses, gérer des photos et des dessins de l'application Notes. Utilisez Installation rapide (Windows uniquement) pour installer des applications sur votre ordinateur de poche. Transférez ensuite les informations et les applications lors d'une opération HotSync.




Pour ouvrir le logiciel Palm Desktop ou Installation rapide, double-cliquez sur l'icône sur votre ordinateur de bureau.

7 Lecture de musique, visionnage de vidéos et de photos

Optimisez l'utilisation de votre ordinateur de poche. Le module Software Essentials, qui se trouve sur le CD d'installation du logiciel, comporte des applications qui vous permettent d'écouter des fichiers MP3 et RealAudio, et de regarder des vidéos et des photos sur votre ordinateur de poche.

- a. Insérez le CD (voir l'étape 3).
- b. Lorsque l'écran Découvrez votre ordinateur de poche s'affiche, cliquez sur Software Essentials et suivez les instructions.

Pour plus de détails sur l'utilisation des applications, visitez le site www.palm.com/support/int/ et cliquez le lien *Guide photos, musique & vidéos*.

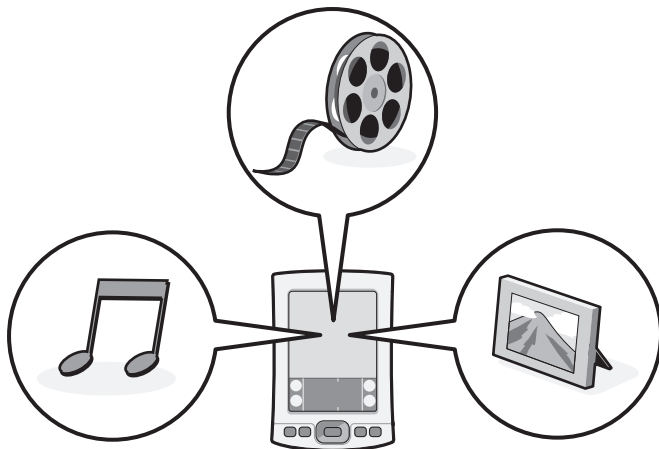


DEPANNAGE


► Votre ordinateur de poche ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt ou il ne répond pas lorsque vous appuyez dessus

1. Appuyez sur le bouton Calendrier, Contacts, Tâches ou Notes pour voir si votre ordinateur de poche s'allume.
2. Procédez à une réinitialisation logicielle : dévissez le haut du stylet pour accéder à l'outil de réinitialisation (ou utilisez un trombone déplié ou tout autre objet similaire non pointu). Appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans le trou du panneau arrière de l'ordinateur de poche.
3. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté à une prise électrique *en état de marche* et à l'ordinateur de poche. Si aucune prise n'est disponible, votre ordinateur de poche peut également être chargé avec le câble USB, mais le temps de charge sera plus long.

Bouton de réinitialisation

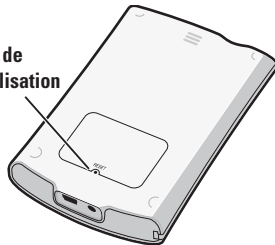

Remarque : votre ordinateur de poche ne comporte pas de voyant lumineux pour indiquer qu'il est en cours de charge.

4. Chargez-le pendant trois heures.
5. Si votre ordinateur de poche s'allume, consultez l'icône de charge des piles pour vérifier qu'il est en cours de charge. Exemple :
 - a. Connectez l'ordinateur de poche à une prise électrique et allumez-le.
 - b. Appuyez sur Accueil .



- c. Vérifiez qu'un éclair apparaît sur l'icône de la pile en haut de l'écran.
- d. Si vous ne voyez pas d'éclair, répétez les étapes 3 et 4.

Pour plus d'informations, visitez le site www.palm.com/support/intl.

► Le programme d'installation de Palm™ Desktop n'apparaît pas automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur

Windows :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer.
2. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter.
3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le lecteur dans lequel se trouve le CD-ROM du logiciel Palm Desktop.
4. Double-cliquez sur le fichier **autorun.exe** du CD-ROM du logiciel Palm Desktop.

Macintosh :


1. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau Macintosh pour ouvrir le CD-ROM du logiciel Palm Desktop.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation du logiciel Palm Desktop.

► L'opération HotSync® ne se lance pas

Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à votre ordinateur de poche et à un port USB de votre ordinateur de bureau.

Windows :

1. Vérifiez que l'icône HotSync apparaît bien dans la barre d'état système de Windows. Sinon :
 - a. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Programmes.
 - b. Sélectionnez Palm Desktop puis HotSync Manager.
2. Vérifiez le type de connexion :
 - a. Cliquez sur l'icône HotSync.
 - b. Assurez-vous qu'une coche apparaît en regard de Local USB.
Pour ajouter une coche, cliquez sur l'élément.






Macintosh :

1. Assurez-vous que le moniteur de transport de HotSync Manager est activé :
 - a. Double-cliquez sur l'icône HotSync Manager dans le dossier Palm.
 - b. Sous l'onglet Contrôles HotSync, sélectionnez Activé.
2. Assurez-vous que la connexion USB fonctionne :
 - a. Déconnectez puis reconnectez le câble USB.
 - b. Redémarrez votre ordinateur de bureau.

► L'opération HotSync ne se lance pas lorsque j'appuie sur l'icône Etoile

Assurez-vous que votre ordinateur de poche est allumé, puis vérifiez les points suivants :

1. Appuyez sur l'icône Accueil .
2. Appuyez sur l'icône HotSync .
3. Dans l'application HotSync, vérifiez les points suivants :
 - Votre nom d'utilisateur (défini lors de l'installation de Palm Desktop) se trouve bien dans le coin supérieur droit.
 - Locale apparaît en surbrillance. Dans le cas contraire, appuyez sur Locale.
 - Station/Câble apparaît. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur la flèche vers le bas, puis appuyez sur Station/Câble dans la liste.

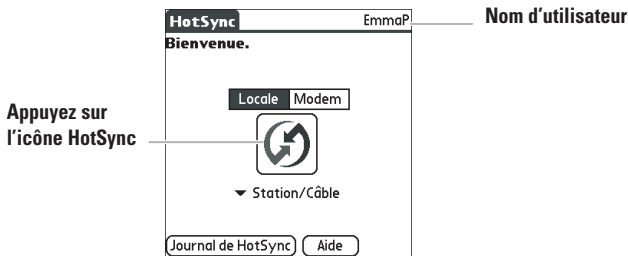

4. Pour lancer l'opération HotSync, appuyez sur l'icône HotSync au milieu de l'écran de l'ordinateur de poche.

Pour plus d'informations, visitez le site www.palm.com/support/intl.

► **Problèmes provoqués par des applications tierces**

Il se peut que certaines applications tierces n'aient pas été mises à niveau pour être compatibles avec votre nouvel ordinateur de poche Palm™. Si une application tierce N'EST PAS compatible, les problèmes suivants peuvent se produire sur votre ordinateur de poche lors des opérations HotSync :

- Blocage de l'appareil
- L'appareil se bloque ou se réinitialise lorsque vous ouvrez une application
- Lenteur des performances
- Affichage inhabituel de l'écran
- Difficultés d'utilisation des fonctionnalités de l'ordinateur de poche
- Qualité sonore inégale
- Réinitialisation fatale

Pour plus d'informations sur les problèmes de compatibilité avec des applications tierces, contactez le fournisseur des applications.

