

DA LEGGERE PRIMA

BUSINESS SOLUTIONS





INIZIARE DA QUI

In questo Manuale vengono fornite le istruzioni per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Ricarica e impostazione del palmare Palm™ Tungsten™ T2
- Installazione del software Palm™ Desktop
- Utilizzo del palmare.


Importante! Si possiede già un palmare Palm™?

- Sincronizzare il vecchio palmare con il computer, in modo da aggiornare le informazioni.
- Collegarsi all'indirizzo www.palm.com/support/globalsupport e fare clic sul collegamento dell'aggiornamento per ottenere informazioni che agevoleranno il trasferimento di dati sul nuovo palmare.

Contenuto




Palmare Palm Tungsten T2

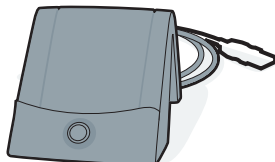


Base HotSync® USB



Software Palm Desktop




Software Essentials

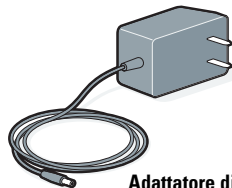

Adattatore di alimentazione

1 Collegamento

- a. Collegare la base HotSync® al computer.*
- b. Inserire l'adattatore in una presa e nella base.

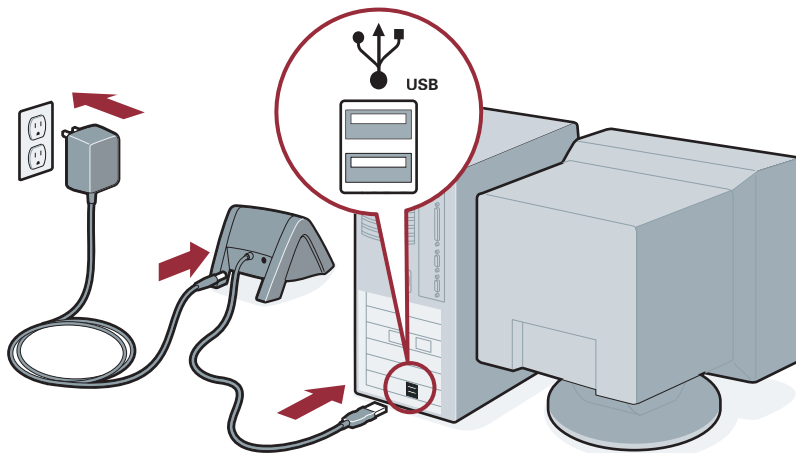


* Per Windows NT e per i sistemi senza porta USB è necessaria una base seriale, venduta separatamente.



2 Ricarica


- a. Riporre il palmare Tungsten™ T2 sulla base.
- b. Accertarsi che l'indicatore luminoso emetta una luce verde. Ciò indica che il palmare è posizionato in modo corretto sulla base ed è sotto carica*.
- c. Tenere sotto carica per almeno **due ore**.

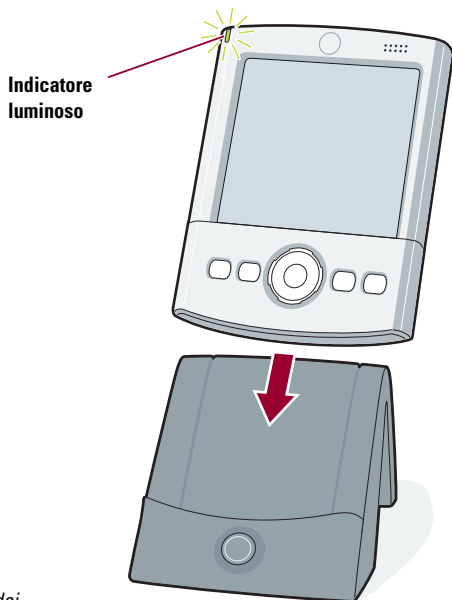

* *Problemi? Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" più avanti in questo documento.*

3 Impostazione

a. Rimuovere il palmare dalla base.

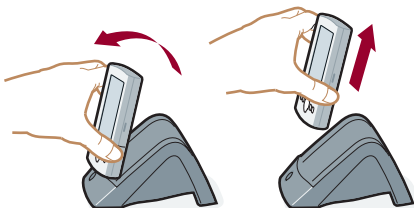

1. **Inclinarlo in avanti.**

2. **Sollevarlo.**

b. Accendere il palmare premendo il tasto di accensione*.

Tasto di accensione




Stilo

Per rimuoverlo, esercitare una leggera pressione sulla parte superiore dello stilo in modo da sbloccarlo. Quindi estrarlo dall'alloggiamento.

c. Rimuovere lo stilo.


d. Seguire le istruzioni per l'impostazione.

Centrare il bersaglio

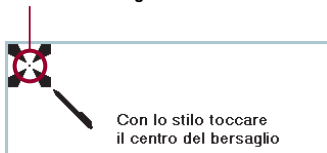

e. Toccare il centro di almeno tre bersagli.

* *Problemi? Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" più avanti in questo documento.*

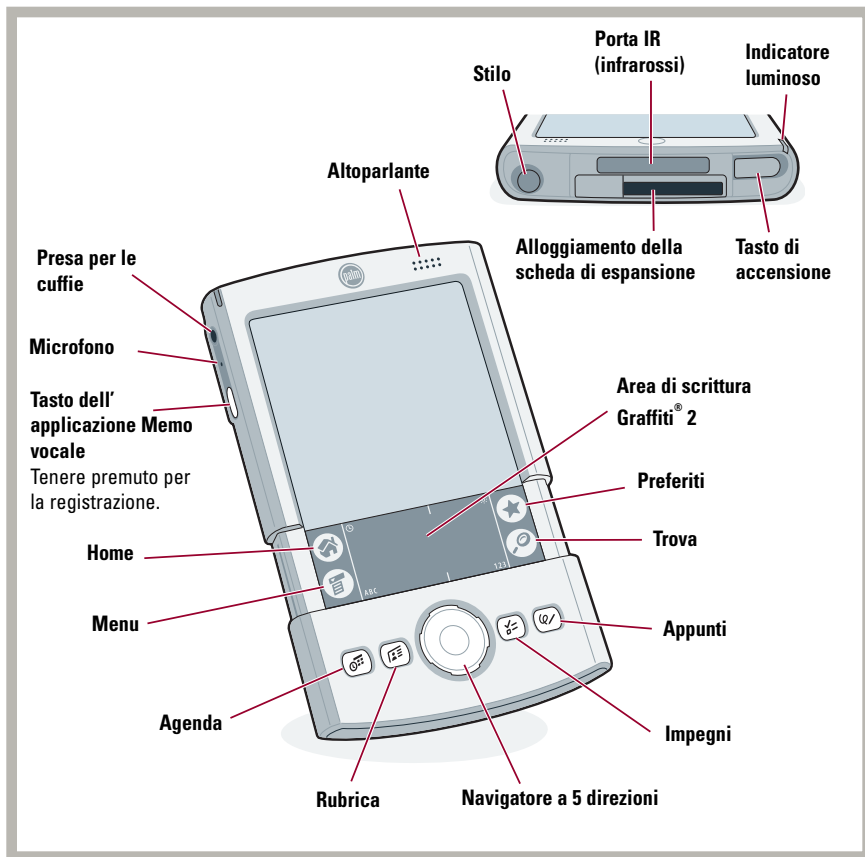

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

4 Installazione del software Palm™ Desktop sul computer

Il software Palm™ Desktop permette di immettere appuntamenti, indirizzi e altre informazioni. Tali informazioni possono essere poi trasferite sul palmare mediante il processo di HotSync®, che rappresenta il metodo più rapido per immettere un gran numero di informazioni.


Nota

È necessario installare la versione del software Palm Desktop inclusa nella confezione. Supporta anche Microsoft Outlook.

a. Inserire il CD del software Palm Desktop nell'unità CD-ROM.


Windows:

b. Seguire le istruzioni per l'installazione sullo schermo del computer*.

c. Una volta completata l'installazione, aprire il palmare e toccare Home  per visualizzare la schermata di avvio delle applicazioni.

Mac:

b. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop*.

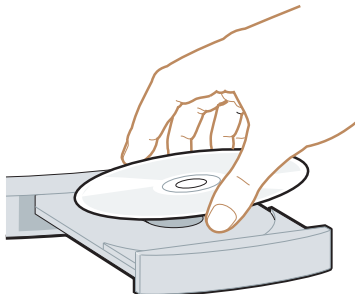


* *Problemi? Se l'installazione o il processo di HotSync non vengono completati correttamente, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" più avanti in questo documento.*

IMMISSIONE E SINCRONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

5 Una prova pratica. Pianificazione di un appuntamento sul computer

Windows:


- a. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop del computer.

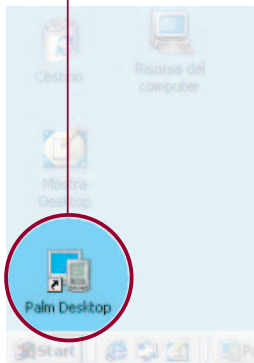

- b. Nel software Palm™ Desktop, fare clic su Nuovo evento nell'angolo in basso a sinistra.
- c. Immettere un appuntamento e quindi fare clic su OK per salvarlo.

Mac:


- a. Nella cartella Palm fare doppio clic sull'icona Palm Desktop.

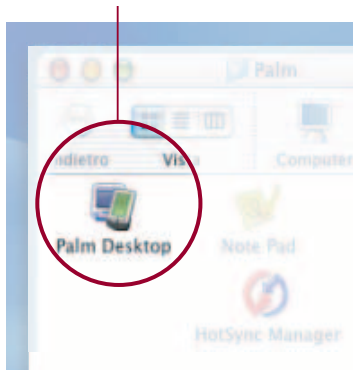


- b. Creare o selezionare un nome utente da assegnare alle informazioni.
- c. Nel menu Crea, scegliere Evento.
- d. Immettere un appuntamento e quindi fare clic su OK per salvarlo.

6 Pianificazione di un appuntamento sul palmare

- Aprire il palmare per disporre dell'area di scrittura Graffiti® 2.
- Premere il tasto dell'applicazione Agenda.
- Toccare Nuovo.

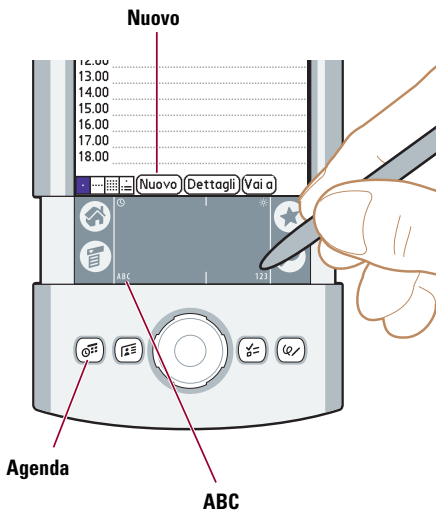

- Toccare per impostare l'ora, quindi toccare OK.
- Toccare **ABC** per visualizzare la tastiera su schermo. Toccare la tastiera per digitare.

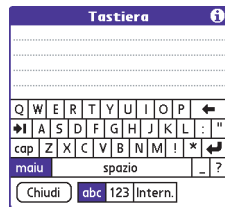



7 Sincronizzazione delle informazioni tra palmare e computer

In questa fase, il processo HotSync® sincronizza le informazioni sul palmare e nel software Palm™ Desktop, in modo che le informazioni immesse in uno dei due compaiano in entrambi.

- a. Riporre il palmare sulla base.
- b. Premere il pulsante sulla base per avviare il processo HotSync*.
- c. Una volta completato il processo HotSync, accertarsi che gli appuntamenti siano disponibili sul palmare e nel software Palm Desktop.

Nota

È anche possibile la sincronizzazione con Microsoft Outlook. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale e l'apposita sezione più avanti in questo documento.

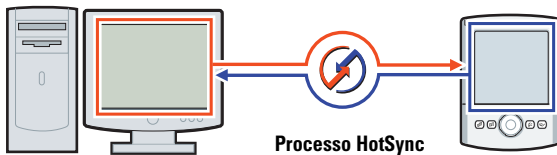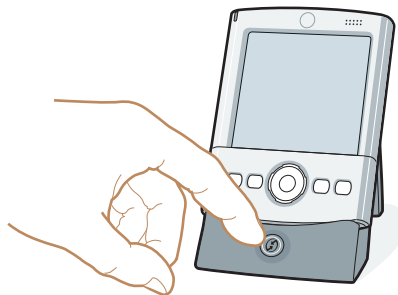


* *Problemi? Se il processo HotSync non viene eseguito correttamente, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" più avanti in questo documento.*

COME SFRUTTARE AL MEGLIO IL PALMARE

Utilizzo del navigatore a 5 direzioni



Il navigatore a 5 direzioni consente di accedere alle informazioni in modo facile e veloce. È infatti possibile eseguire tutte le operazioni elencate e molto altro ancora. Per informazioni dettagliate, consultare il *Manuale*.

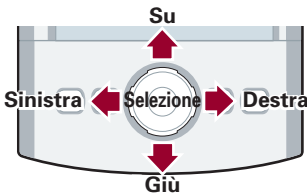- Passare alla schermata di avvio delle applicazioni tenendo premuto Selezione.
- Aprire la voce evidenziata premendo Selezione nella maggior parte delle applicazioni.
- Accedere alla funzionalità Ricerca rapida della Rubrica, premendo Destra dall'elenco degli indirizzi oppure accedere alla funzionalità Connessione rapida premendo Destra dal record della Rubrica.
- Accedere agli eventi e alle note dell'Agenda, alle note degli Appunti e ai memo vocali.
- Accedere e consultare i documenti di Microsoft Office con DataViz Documents to Go.



Scrittura Graffiti® 2

La scrittura Graffiti® 2 permette di immettere testo e numeri sul palmare in modo rapido e veloce. Eseguire questa esercitazione pratica per apprendere come trasformare semplici tratti in testo e numeri sullo schermo.

- Aprire il palmare, toccare Home , quindi toccare l'icona di Graffiti 2 .



Installazione di altro software sul palmare

Inserendo il CD Software Essentials nell'unità CD-ROM è possibile installare il software che consente di sfruttare al meglio le funzionalità di comunicazione, produttività e multimedialità del palmare.

- Con Palm™ Photos saranno disponibili sul palmare di tutte le foto preferite.
- Installando Kinoma Video Player, sarà possibile mostrare filmati video ad amici e parenti.
- Installare il lettore MP3 (è necessaria la scheda di espansione, venduta separatamente) e ascoltare file MP3 e altri comuni formati musicali.

Nota



Per installare DataViz Documents to Go e VersaMail™ 2.5 nel palmare è necessario aver prima eseguito un'operazione HotSync. Potrebbe essere necessario scaricare del software da Internet durante l'installazione di alcune applicazioni dal CD Software Essentials.


Per scoprire le numerose applicazioni software disponibili, visitare l'indirizzo www.palm.com/software.

Niente più fili con la tecnologia Bluetooth™

Basta con i cavi. Grazie alla tecnologia Bluetooth™, è possibile scambiare messaggi di posta elettronica, esplorare il Web e perfino sincronizzarsi con un computer abilitato alla tecnologia Bluetooth.

Bastano pochi minuti per configurare il palmare Tungsten™ T2 e comunicare con i gestori GPRS globali e con i più comuni telefoni abilitati alla tecnologia Bluetooth. Per ottenere un elenco aggiornato dei telefoni compatibili e un filmato (disponibile solo in lingua inglese) che illustra nel dettaglio come associare un palmare a un telefono, visitare l'indirizzo www.palm.com/support/globalsupport.

- Aprire il palmare, toccare Home , quindi Phone Link .

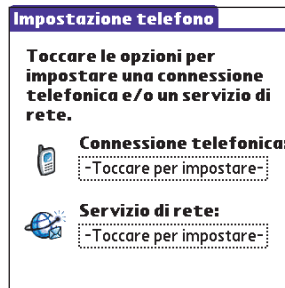

Installazione rapida Palm™ (solo per Windows)

È possibile installare applicazioni, brani MP3, filmati video, foto e documenti di Microsoft Office in uno dei seguenti modi:

- Trascinare i file sull'icona dell'Installazione rapida Palm.
- Aprire la finestra dell'Installazione rapida Palm e trascinare i file nella finestra stessa oppure fare clic sul pulsante Aggiungi per scegliere i file da installare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, scegliere Invia a e quindi fare clic su Installazione rapida Palm.



Integrazione di altro software desktop

- Sincronizzazione delle applicazioni Rubrica, Agenda, Impegni e di posta elettronica (software VersaMail™ 2.5 incluso) con Microsoft Outlook.
- Sincronizzazione della posta elettronica da un account Microsoft Exchange.
- Leggete, modificate e create documenti di Microsoft Office sul palmare e sincronizzazione con il computer.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

► **L'indicatore luminoso non funziona.**

1. Riporre il palmare sulla base.
2. Collegare correttamente l'adattatore di alimentazione alla base.
3. Accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante.

► **Il palmare non si accende quando si preme il tasto di accensione.**

1. Premere il pulsante di un'applicazione qualsiasi per accertarsi che il palmare non sia già acceso.
2. Eseguire una reimpostazione a caldo:
 - a. Aprire il palmare.
 - b. Utilizzare l'estremità dello stilo o la punta di una graffetta (o un oggetto simile che non abbia una punta troppo acuminata) per premere con delicatezza il pulsante di ripristino all'interno del foro sul pannello posteriore del palmare.
3. Caricare il palmare per altre due ore.
 - a. Riporre il palmare sulla base.
 - b. Accertarsi che l'indicatore luminoso sia acceso.

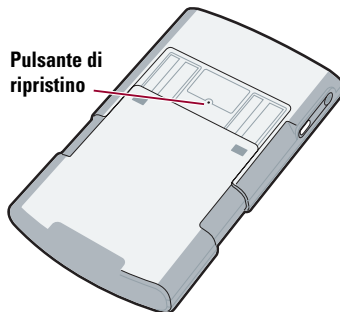

► **Le applicazioni di terze parti possono essere all'origine di un malfunzionamento del palmare.**

Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non essere state aggiornate per la compatibilità con il nuovo palmare Palm™. Se si ritiene che un'applicazione di terze parti possa essere all'origine di un malfunzionamento del palmare, rivolgersi al produttore dell'applicazione.

► **Il programma di installazione di Palm™ Desktop non compare automaticamente dopo aver inserito il CD nell'unità.**

Windows:

1. Fare clic sul pulsante Start.
2. Selezionare Esegui dal menu Start.
3. Fare clic su Sfoglia per individuare l'unità del CD del software Palm Desktop.
4. Fare doppio clic sul file **autorun.exe** sul CD del software Palm Desktop.

Mac:

1. Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop Mac per aprire il CD del software Palm Desktop.
2. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.


► Il processo HotSync® non viene avviato.

Verificare che il palmare sia posizionato correttamente sulla base e che il connettore della base sia collegato correttamente al computer.

Windows:

1. Accertarsi che l'icona HotSync® Manager compaia sulla barra delle applicazioni di Windows. In caso contrario:
 - a. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Programmi.
 - b. Selezionare Palm Desktop, quindi HotSync Manager.
2. Verificare il tipo di connessione:
 - a. Fare clic sull'icona HotSync.
 - b. Accertarsi che sia presente un segno di spunta accanto a USB locale (o Seriale locale se si utilizza una connessione seriale). Per inserire un segno di spunta, fare clic sulla voce di menu.

Icona HotSync

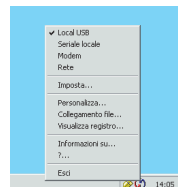

Mac:

1. Accertarsi che in HotSync Manager sia abilitato il monitoraggio del trasporto:
 - a. Fare doppio clic sull'icona HotSync nella cartella Palm.
 - b. Nella scheda Comandi HotSync, fare clic su Attivato.
2. Se si utilizza una base USB:
 - a. Scollegare e poi ricollegare la base.
 - b. Riavviare il computer.
3. Se si utilizza una base seriale (venduta separatamente):
 - a. Fare doppio clic sull'icona HotSync nella cartella Palm.
 - b. Fare clic sulla scheda Impostazioni connessione.
 - c. Accertarsi che sia selezionato PalmConnect e che la porta selezionata corrisponda alla porta a cui è collegata la base HotSync.

Palm, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035

Copyright

© 2003 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Graffiti, HotSync e il logo Palm sono marchi registrati di Palm, Inc. Palm, il logo Palm Powered, il logo T, Tungsten e VersaMail sono marchi di fabbrica registrati di Palm, Inc. Palm, Inc. utilizza il marchio di fabbrica Bluetooth con licenza espressa di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. Tutti gli altri prodotti e marchi sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per danni o perdite risultanti dall'utilizzo di questa guida.

Palm, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla perdita di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

Download del software disponibile

Il software Palm™ Desktop è disponibile su CD. Visitare il sito www.palm/intl.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti e di nuove versioni software.

Informazioni sulla conformità

La normativa e informazioni sulla conformità relative a questo prodotto sono disponibili nel file del Manuale presente nel CD in dotazione.

PN: 405-5247A-IT



