

**DA LEGGERE PRIMA**





# INIZIARE DA QUI

## Procedure descritte nella guida

- Ricarica e impostazione del palmare Palm™ Tungsten™ T3.
- Installazione del software Palm™ Desktop.
- Utilizzo del palmare.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•


### Nota

**Per poter eseguire le operazioni di sincronizzazione e utilizzare tutte le funzioni del palmare è necessario installare la versione di Palm Desktop inclusa in questa confezione.**

## Contenuto




**Palmare Palm Tungsten T3**

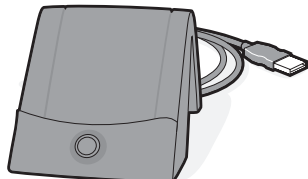

**Base HotSync® USB**




**CD di installazione del software**

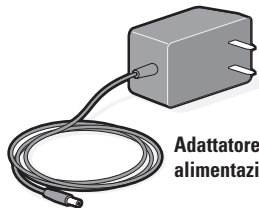

**Adattatore di alimentazione**

# 1 Collegamento

- a. Collegare la base HotSync® al computer\*.
- b. Inserire l'adattatore in una presa e nella base.

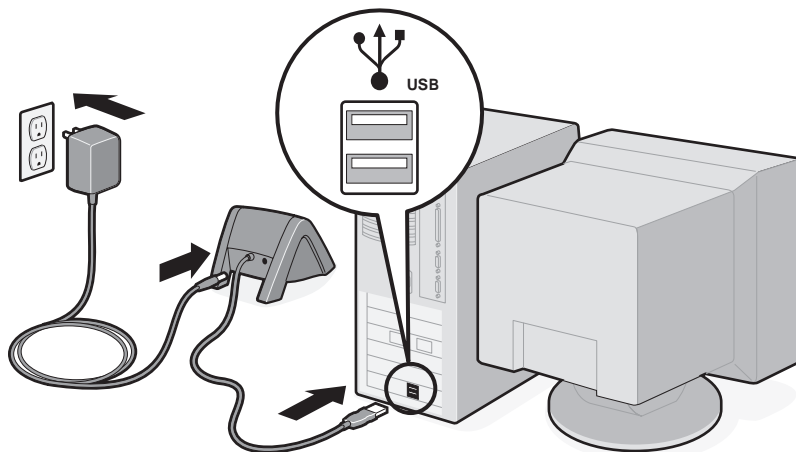


\* Per i sistemi privi di porte USB è necessaria una base seriale (acquistabile separatamente).

# 2 Ricarica

- a. Riporre il palmare Tungsten™ T3 sulla base.
- b. Accertarsi che l'indicatore luminoso emetta una luce verde. Ciò indica che il palmare è posizionato in modo corretto sulla base ed è sotto carica\*.
- c. Tenere sotto carica per almeno **due ore**.


Indicatore luminoso

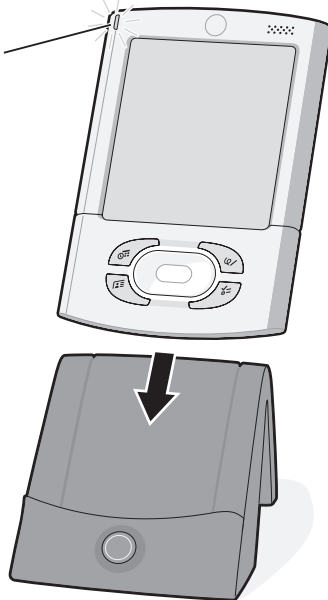


\* *Problemi? Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nelle pagine successive.*

# 3 Impostazione

a. Rimuovere il palmare dalla base.

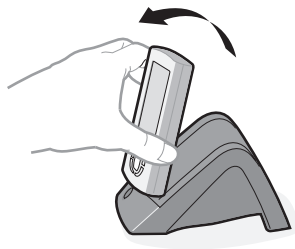


1. Inclinarlo in avanti.

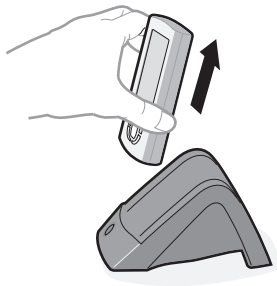

2. Sollevarlo.

b. Accendere il palmare premendo il tasto di accensione\*.

**Tasto di accensione**

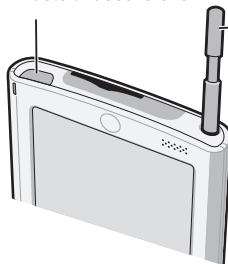


**Stilo**

Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore dello stilo in modo da sbloccarlo.

c. Rimuovere lo stilo.

d. Seguire le istruzioni sullo schermo.

\* *Problemi? Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nelle pagine successive.*

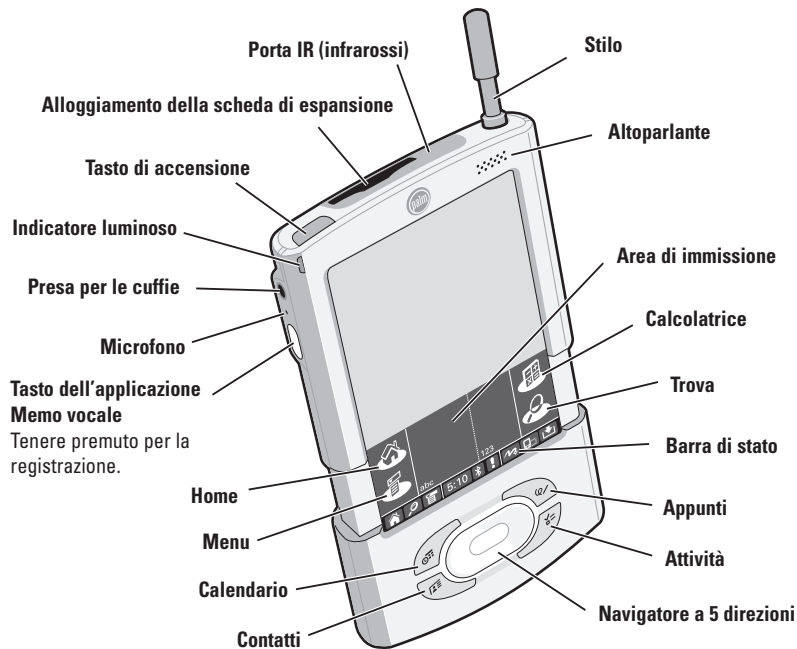

# INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE


## 4 Installazione del software Palm™ Desktop sul computer

### Windows:

Seguire le istruzioni per l'installazione visualizzate sullo schermo del computer\*.

### Mac OS X:

Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop\*.

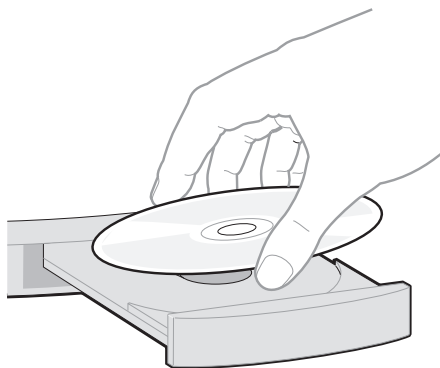

\* *Problemi? Se l'installazione non riesce o il processo HotSync non viene completato correttamente, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nelle pagine successive.*

*Suggerimenti per gli utenti che stanno aggiornando a un nuovo palmare: per passare dalla sincronizzazione Palm Desktop alla sincronizzazione Microsoft Outlook, scegliere di installare i conduttori Microsoft Outlook al termine del processo di installazione. Per ulteriori informazioni sul processo di aggiornamento, visitare [www.palm.com/support/intl](http://www.palm.com/support/intl).*

# IMMISSIONE E SINCRONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

## 5 Prova pratica: pianificazione di un appuntamento sul computer

Se si sincronizza con Microsoft Outlook, pianificare un appuntamento in Outlook e non nel software Palm Desktop.

### Windows:


- a. Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop del computer.



- b. Nel software Palm™ Desktop, fare clic su Nuovo evento nell'angolo in basso a sinistra.
- c. Immettere un appuntamento quindi fare clic su OK per salvarlo.

### Mac


- a. Nella cartella Palm fare doppio clic sull'icona Palm Desktop.

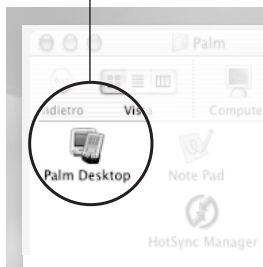


- b. Creare o selezionare un nome utente da assegnare alle informazioni.
- c. Nel menu Crea, scegliere Evento.
- d. Immettere un appuntamento quindi fare clic su OK per salvarlo.

# 6 Pianificazione di un appuntamento sul palmare

- a. Premere due volte il tasto Calendario.
- b. Aprire il palmare per accedere all'area di immissione.

Se l'area di immissione non è visibile, toccare l'icona per l'immissione  nella barra di stato.

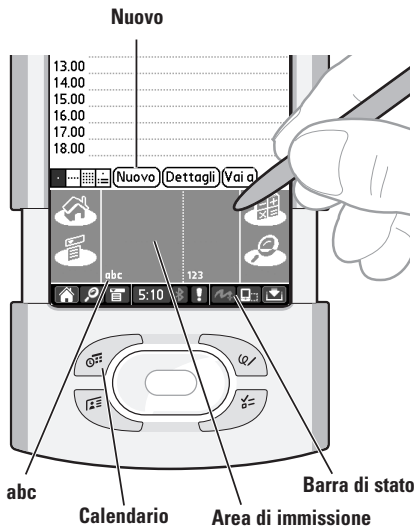

- c. Toccare Nuovo.

**Imposta ora**


Ora inizio:	12	↑	+00
12.00	13		05
	14		10
Ora fine:	15		15
13.00	16		20
	17		25
	18		+30
<b>Tutto il giorno</b>	19		35
<b>Nessun orario</b>	20		40
<input type="button" value="OK"/>	21		45
<input type="button" value="Annulla"/>	22		50
	23		55

- d. Toccare per impostare l'ora, quindi toccare OK.
- e. Toccare "abc" per visualizzare la tastiera su schermo. Toccare la tastiera per digitare.

# 7 Sincronizzazione delle informazioni sul palmare e sul computer

Il processo HotSync® sincronizza i dati del palmare con quelli nell'applicazione del desktop scelta nel passaggio 4 (software Palm™ Desktop o Outlook). Dopo la sincronizzazione, i dati immessi nel palmare verranno visualizzati nell'applicazione desktop e viceversa\*.

- a. Riporre il palmare sulla base.
- b. Premere il pulsante sulla base per avviare il processo HotSync\*.
- c. Una volta completato il processo HotSync, accertarsi che gli appuntamenti siano disponibili sul palmare e nell'applicazione del desktop.

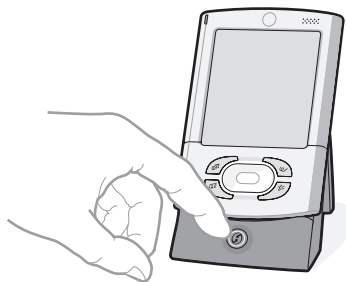

**Processo HotSync**

\* *Problemi? Se il processo HotSync non viene completato correttamente, oppure non è possibile trovare le foto e i memo vocali (solo Windows) in seguito a una sincronizzazione, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nelle pagine successive.*

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## ► **L'indicatore luminoso non si accende**

1. Riporre il palmare sulla base.
2. Collegare correttamente l'adattatore di alimentazione alla base.
3. Accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante.

## ► **Il palmare non si accende quando si preme il tasto di accensione oppure non risponde quando si toccano i tasti**

1. Premere il tasto di una qualsiasi applicazione e verificare se in quel modo il palmare si accende.
2. Eseguire una reimpostazione a caldo nel modo seguente;
  - a. Aprire il palmare.
  - b. Utilizzare l'estremità dello stilo o la punta di una graffetta (o un oggetto simile che non abbia una punta troppo acuminata) per premere con delicatezza il pulsante di ripristino all'interno del foro sul pannello posteriore del palmare.
3. Caricare il palmare per altre due ore.
  - a. Riporre il palmare sulla base.
  - b. Accertarsi che l'indicatore luminoso sia acceso.



## ► Il programma di installazione di Palm™ Desktop non compare automaticamente dopo aver inserito il CD-ROM nell'unità

### **Windows**

1. Fare clic sul pulsante Start.
2. Selezionare Esegui dal menu Start.
3. Fare clic su Sfoglia per individuare l'unità del CD del software Palm Desktop.
4. Fare doppio clic sul file **autorun.exe** nel CD-ROM del software Palm Desktop.

### **Mac**

1. Fare doppio clic sull'icona del CD sulla scrivania del Mac per aprire il CD del software Palm Desktop.
2. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.


## ► Il processo HotSync® non viene avviato

Verificare che il palmare sia posizionato correttamente sulla base e che il connettore della base sia collegato correttamente al computer.

### Windows

1. Accertarsi che l'icona HotSync® compaia sulla barra delle applicazioni di Windows. In caso contrario:
  - a. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Programmi.
  - b. Scegliere Palm Desktop, quindi HotSync Manager.
2. Verificare il tipo di connessione:
  - a. Fare clic sull'icona HotSync.
  - b. Accertarsi che sia presente un segno di spunta accanto a USB locale (o Seriale locale se si utilizza una connessione seriale). Per inserire un segno di spunta, fare clic sulla voce di menu.

### Icona di HotSync Manager

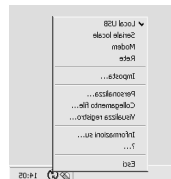

### Mac

1. Accertarsi che in HotSync Manager sia abilitato il monitoraggio del trasporto:
  - a. Fare doppio clic sull'icona HotSync nella cartella Palm.
  - b. Nella scheda Comandi HotSync, fare clic su Attivato.
2. Se si utilizza una base USB:
  - a. Scollegare e poi ricollegare la base.
  - b. Riavviare il computer.
3. Se si utilizza una base seriale (venduta separatamente):
  - a. Fare doppio clic sull'icona HotSync nella cartella Palm.
  - b. Fare clic sulla scheda Impostazioni connessione.
  - c. Accertarsi che sia selezionato PalmConnect e che la porta selezionata corrisponda alla porta a cui è collegata la base HotSync.

Per ulteriori informazioni visitare [www.palm.com/support/intl](http://www.palm.com/support/intl).

## ► Sintomi causati da applicazioni di terzi

Alcune applicazioni di terzi potrebbero non essere state aggiornate per la compatibilità con il nuovo palmare Palm™. Se un'applicazione di terzi NON è compatibile si possono verificare i seguenti sintomi nel palmare dopo un'operazione HotSync:

- Il palmare si blocca
- Il palmare si blocca o si riavvia quando viene aperta un'applicazione
- Lentezza nel funzionamento
- Schermate non nella norma
- Difficoltà di utilizzo delle funzionalità del palmare
- Qualità del suono non uniforme
- Ripristino spontaneo del palmare

Per informazioni dettagliate sui problemi di compatibilità con applicazioni di terzi, contattare il fornitore dell'applicazione che crea il problema.

► **Solo Windows: impossibile trovare foto o memo vocali sul desktop dopo la sincronizzazione**

Le foto, i memo vocali e i dati delle spese vengono sempre visualizzati nel software Palm Desktop, anche qualora si sia scelto di sincronizzare con Microsoft Outlook.

Per visualizzare questi dati, fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul computer, quindi fare clic sull'icona dell'applicazione nella barra di avvio veloce.

I dati del Calendario, dei Contatti, delle Attività e dei Memo vengono sincronizzati con l'applicazione desktop scelta nel corso dell'installazione (Palm Desktop o Microsoft Outlook).


# ULTERIORI INFORMAZIONI

## Consultazione del *Manuale*

Per aprire il *Manuale* sul computer è necessario Adobe Acrobat Reader. Se Acrobat Reader non è installato, è possibile installarlo dal CD del software Palm™ Desktop.


## Windows

Nel software Palm Desktop fare clic su ? nella barra dei menu. Scegliere quindi la voce di menu relativa al *Manuale*.

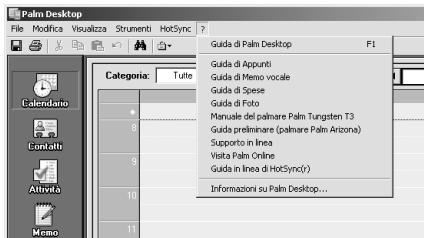

## Mac

Nella cartella Applicazioni:Palm:Documentation fare doppio clic sul file TungstenT3\_Manuale.pdf.

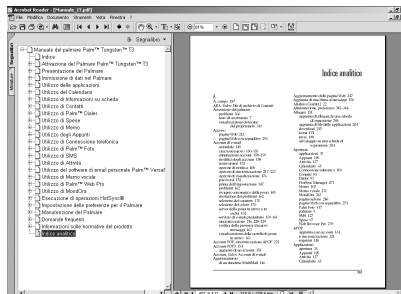

[www.palm.com/tungstent3](http://www.palm.com/tungstent3)

In un unico, comodo punto di consultazione, sarà possibile accedere a tutti i suggerimenti necessari per ottenere il massimo dal proprio palmare, ottenere informazioni su come ordinare accessori, effettuare il download di altro software e comunicare con altri utenti di palmari Palm™.

**Palm, Inc.**  
**400 N. McCarthy Blvd.**  
**Milpitas, CA 95035**  
**USA**

#### **Copyright**

© 2003 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. HotSync, il logo Palm e il logo Palm Powered sono marchi di fabbrica registrati di Palm, Inc. Palm e Tungsten e sono marchi di fabbrica di Palm, Inc. Palm, Inc. utilizza il marchio di fabbrica Bluetooth con licenza espressa di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. Altri prodotti e marchi possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari. Palm, Inc. utilizza i marchi della tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 audio sotto espressa licenza di Fraunhofer IIS e Thompson.

#### **Clausola di esonero di responsabilità**

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per danni o perdite risultanti dall'utilizzo di questa guida.

Palm, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla perdita di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

#### **IMPORTANTE**

Leggere il contratto di licenza con l'utente finale incluso nel prodotto prima di utilizzare i programmi software inclusi. L'utilizzo anche parziale del software indica l'accettazione del contratto di licenza con l'utente finale.

I file musicali sono intesi unicamente per uso personale. Palm, Inc. non approva l'utilizzo illegale di materiale protetto da copyright.

#### **Download del software disponibile**

Il software Palm™ Desktop è disponibile su un CD-ROM. Visitare il sito [www.palm.com/intl](http://www.palm.com/intl) per verificare la disponibilità di aggiornamenti e di nuove versioni software.

#### **Informazioni sulla conformità**

La normativa e informazioni sulla conformità relative a questo prodotto sono disponibili nel file del Manuale presente nel CD in dotazione.

PN: 407-5753A-IT

